

Betätigungen für Kompressions-Drehriegel 1-081

1-081.900



Vorteile

- Betätigungen passend zu Produktsystem 1-081.

Werkstoffe

- **Betätigung:** Ms, verchromt, GDZn, schwarz oder verchromt



Anmerkungen




Betätigungen für Kompressions-Drehriegel 1-081

	Produktnummer	Oberfläche	Betätigung	Ausführung	Liefereinheit
b)	100-9110.00-00000	schwarz	Tropfengriff	Zunge fluchtend zum Griff	1 Stck
b)	100-9102.00-00000		Doppelbart 5mm Dorn	-	1 Stck
b)	100-9111.00-00000	schwarz	Tropfengriff	Zunge 90° zum Griff angeordnet	1 Stck
b)	100-9103.00-00000		Doppelbart 3mm Dorn	-	1 Stck
b)	100-9105.00-00000		Vierkant 8mm	-	1 Stck
b)	100-9106.00-00000		Dreikant 7mm	-	1 Stck
b)	100-9104.00-00000		Vierkant 7mm	-	1 Stck
b)	100-9114.00-00000		Innensechskant 8mm (5/16")	-	1 Stck
b)	100-9107.00-00000		Dreikant 8mm	-	1 Stck
b)	100-9109.00-00000		Schlitz 2x4mm	-	1 Stck
b)	100-9123.00-00000	schwarz	Innensechskant 8mm (5/16")	-	auf Anfrage
b)	100-9132.00-00000		Sechskant 7/16"	-	auf Anfrage
b)	100-9101.00-00000		Innensechskant SW 10mm	-	1 Stck

Funktionsablauf

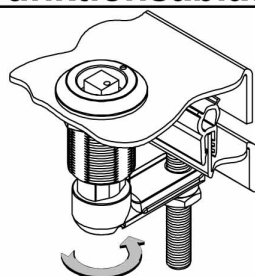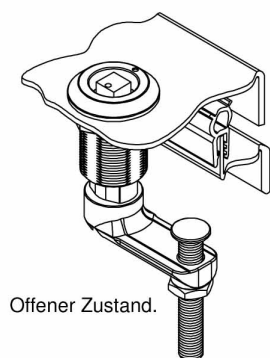

Durch 90° Drehung der Betätigung wird die Zunge hinter die Schließfläche gedreht, die Tür kann nicht mehr geöffnet werden.

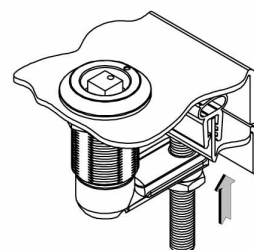

Durch eine weitere 90° Drehung wird die Zunge um 6,5mm gegen die Schließfläche gezogen und damit die Dichtung komprimiert. Die Tür ist spielfrei verriegelt.

